

駐車ブレーキ用リレーバルブの定期的なメンテナンスのお知らせ

駐車ブレーキ用リレーバルブを定期メンテナンスせずに車両を使い続けてしまうと、エア漏れ及びブレーキの引きずりを起こし、路上故障に至るおそれがあります。

車両を長らく安心してご使用していただくためには、定期交換部品の交換を継続的に実施いただくことが重要です。つきましては、駐車ブレーキ用リレーバルブの適切なメンテナンスの実施及び日常点検における凝水点検の確実な実施をお願いします。

適切なメンテナンス

対象車両

- ・フォワード
- ・ギガ
- ・エルガ/エルガミオ/エルガハイブリッド

ゴム部品など


項目	交換時期	備考
パワーステアリングホース	4年ごと	—
パワーステアリング内部のゴム部品	4年ごと	—
パーキングブレーキバルブ	2年ごと	—
ブレーキホース	2年ごと	—
エキスパンダー	3年ごと	または3年ごとのオーバーホール
ブレーキチャンバーのダイヤフラム及びゴム部品	2年ごと	「ビギーバック」部を除く
ブレーキチャンバーのスプリングチャンバー部（ビギーバック）	3年ごと	—
リレーバルブ、クイックリリースバルブのゴム部品	2年ごと	「駐車ブレーキ用」のみ

例)20.0年式ギガ(GIGA)取扱説明書 サービスデータ 定期交換部品一覧より抜粋

駐車ブレーキ用リレーバルブ



例) '20-'21.5型 ギガ

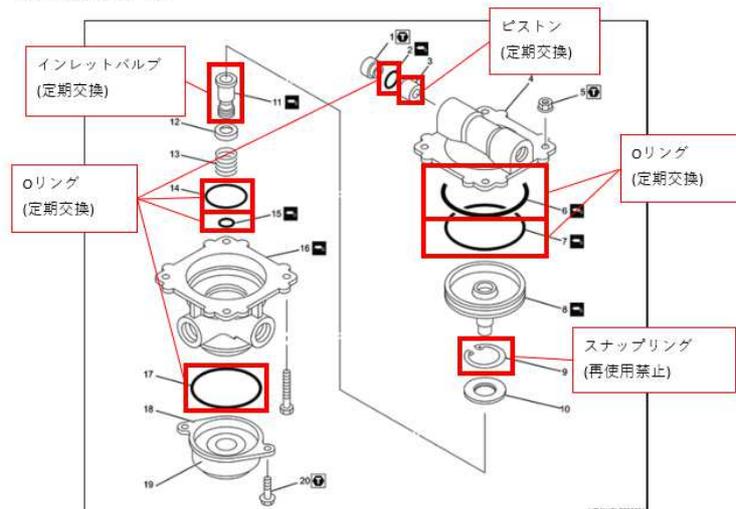

組み立てには必ずリペアキットを使用し、キットに含まれるすべての部品を交換してください。

詳しくは、車載の取扱説明書に記載されているサービスデータ定期交換部品一覧をご確認いただき、定期的なメンテナンスの実施をお願いいたします。